
歡迎使用


要使用本産品,需先安裝此産品的驅動程式。請按照以下步驟和安裝畫面進行驅動之安裝:

- 1、將產品配套驅動光盤放入光驅(如有自動播放,可選擇"退出"將其關閉)
- 2、將 USB 2.0 TO RS232 產品插入電腦的 USB 埠,系統發現新的硬體,如下圖




3、系統自動打開硬體安裝嚮導,並選擇第三項,單擊"下一步"如下圖

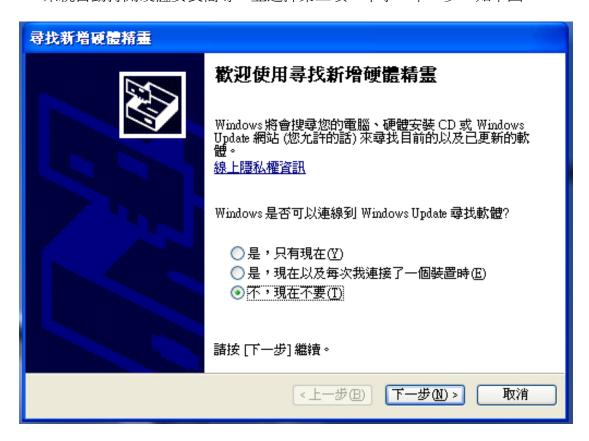

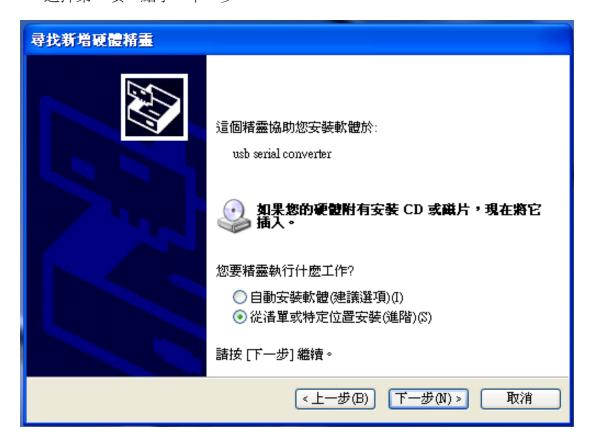

5、選擇"搜尋可卸除式媒體(軟碟, CD-ROM···)(M)"項,單擊"下一步"

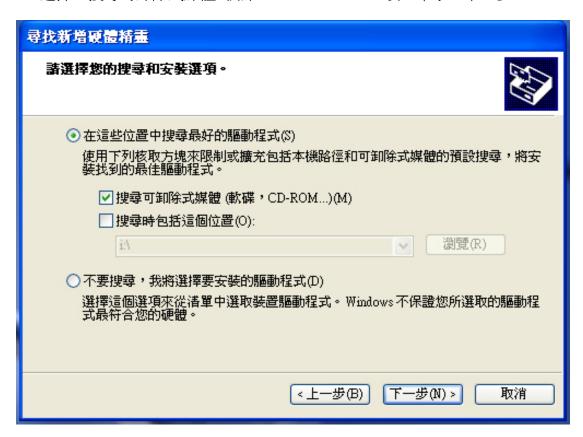

6、系統開始在光碟中搜索相應的驅動程式




7、系統提示找到兩個驅動程式,第一個為 "RS232 轉接頭"驅動,第二個為 "RS232 線"驅動,根據自已的產品選中其中之一,點擊 "下一步"



8、系統開始安裝並複製所需檔案




9、系統提示驅動已安裝完畢,請單擊"完成"

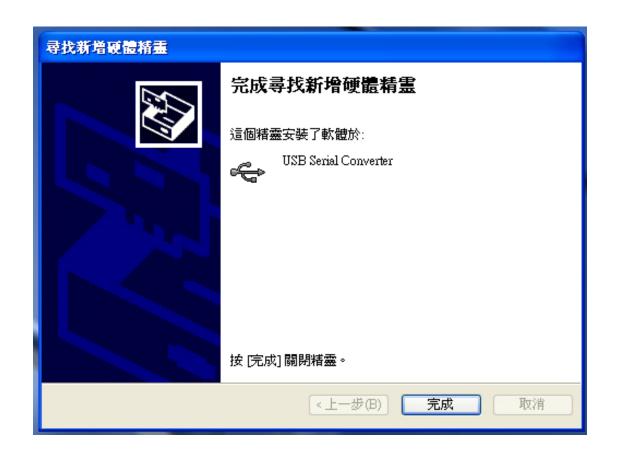




11、自動出現安裝嚮導,如上圖,選擇第三項,單擊"下一步"



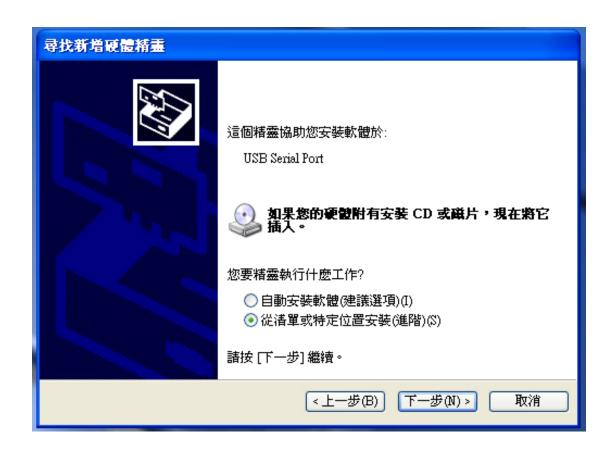


13、選擇"搜尋可卸除式媒體(軟碟, CD-ROM···)(M)",單擊"下一步"

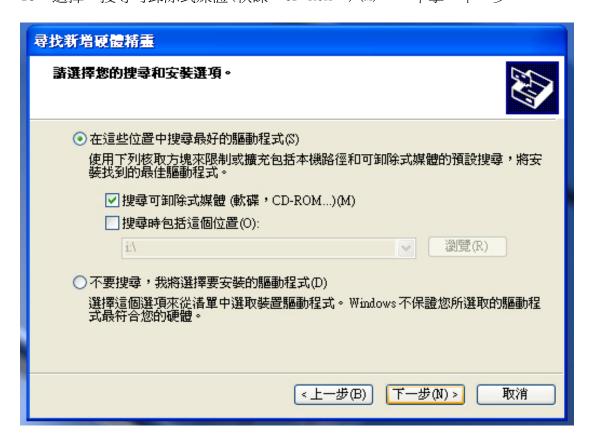




15、根據自已的產品選擇一項(第一項為 RS232 轉接頭驅動,第二項為 RS232 線驅動),單擊 "下一步"



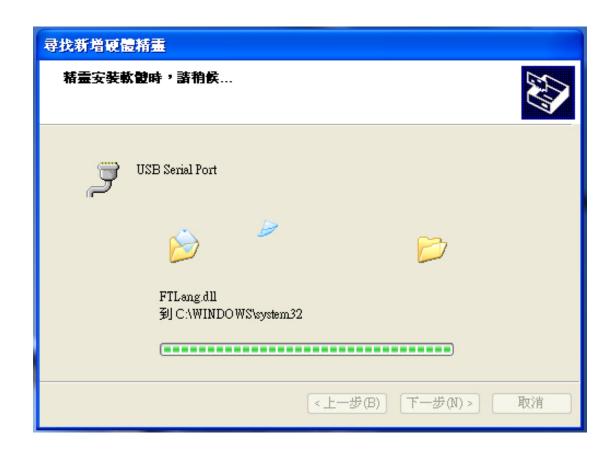

17、安裝完畢,單擊"完成"



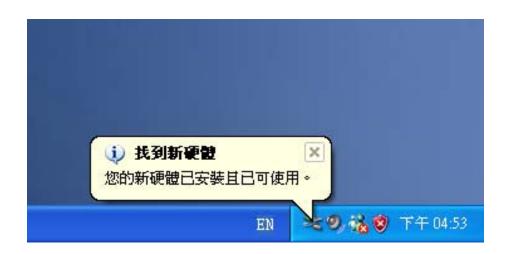

19、要查看安裝後的設備,可以在"我的電腦"上點擊滑鼠右鍵,在彈出的功能 表上點擊"內容"(即屬性)



20、在打開的"系統內容"(系統屬性)對話方塊中,單擊"硬體"選項卡中的 "裝置管理員"按鈕



21、可以在打開的"設備管理器"中看到所安裝的硬體,如下圖




附:

如果您安裝驅動程式後,在"設備管理器"中只看到 USB Serial Converter,看 不到新增的 COM 埠,如下圖所示,請繼續後面的操作



附 1:在打開的"設備管理器"中,用滑鼠右鍵點擊"USB Serial Converter", 在彈出的功能表中選擇"屬性"

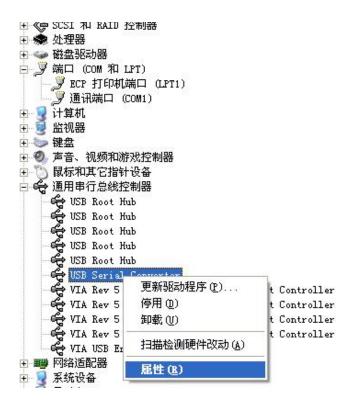

附 2:在打開的對話框中選中"Load VCP",點擊"確定"



附 3:從電腦 USB 埠拔出 USB 2.0 TO RS232 設備,再重新插入原 USB 埠後即可

在"設備管理器"中看到新增的 COM 埠了,如下圖:



恭喜:硬體安裝成功!

移除驅動程式

1. 打開光碟 "usb2.0 To Rs232 cable/converter\driver\FTClen 卸載程式



2,用滑鼠雙擊 "FTClen"執行程式,出現以下圖示:




3,點擊 "Clean System" 按鈕,出現以下提示:



4,確認 USB2.0 To Rs232 沒有和電腦連接,點擊 "OK"接鈕,出現如下圖示: 然後點擊 "Yes"接鈕



5, 點擊 "No",確認你要移除安裝驅動程式 ,如圖提示:

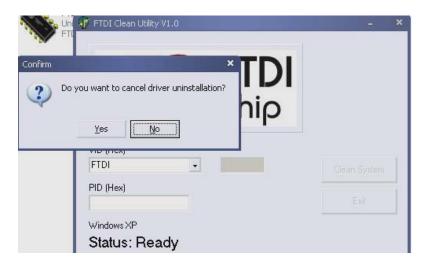

6,等待安裝程式卸載完成,出現如圖提示,表示卸載程式成功

